

J. Hofmann Transportgeräte
Martin-Luther-Straße 11
D-63150 Heusenstamm / Germany
Tel.: +49 (0) 6104-101296
Fax: +49 (0) 6104-101295
E-Mail: info@transportgeraete-shop.com
<https://www.transportgeraete-shop.com>



ALTEC

**Rollstuhl-Rampen
und Auffahrhilfen
aus Aluminium**

ALTEC GmbH in Singen

Ein innovatives Unternehmen aus einem innovativen Bundesland.

ALTEC GmbH ist ein mittelständischer Industriebetrieb im Süden Baden-Württembergs nahe dem Bodensee und der Schweizer Grenze. Eine Gegend mit besten Voraussetzungen, Ideen in Taten umzusetzen.

Für jeden Einsatz die passende Auffahrhilfe. Mit dem Altec Standardprogramm ist es möglich, die meisten

Hindernisse, wie Stufen, Fahrzeuginstiege oder Treppen problemlos zu überwinden. Für alle übrigen Situationen finden unsere Techniker die richtige Lösung.

Was wichtig ist!

Erfahrung, optimales Kosten / Nutzen – Verhältnis, Sicherheit. Die Produkte sind GS - geprüft und entsprechen den Richtlinien der Berufsgenossenschaft.



Von der Planung bis zur Fertigung, Qualität aus Deutschland!



Was muss bei Autos beachtet werden?


Zur Bestimmung der richtigen Verladehilfe werden folgende Fahrzeugmaße benötigt:

1.) Hecktüre

Maß A _____ mm
Maß B _____ mm
Maß C _____ mm
Maß D _____ mm
Maß E _____ mm

2.) Seitentüre

Maß Q _____ mm
Maß R _____ mm
Maß S _____ mm
Maß T _____ mm

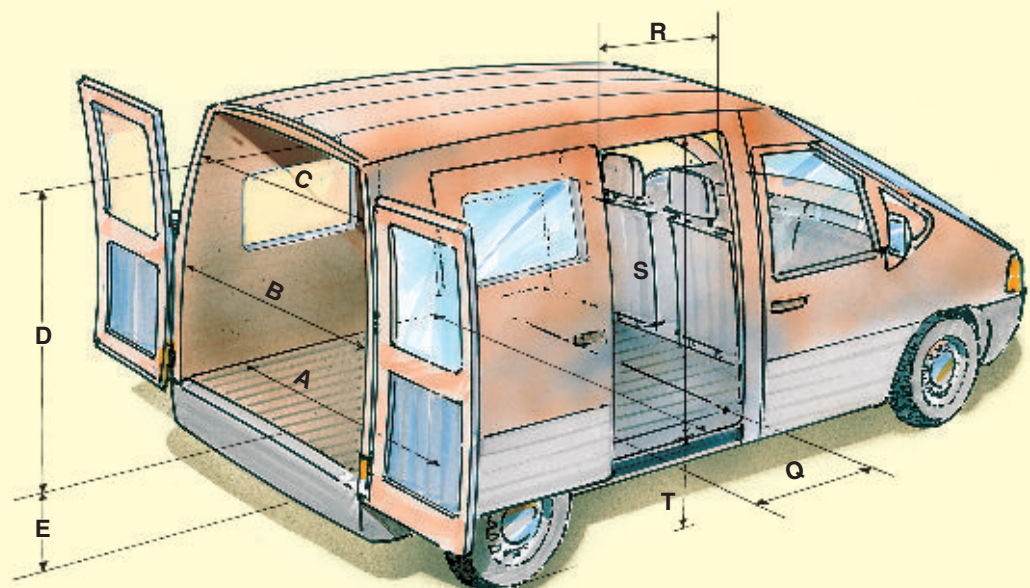

Übersicht

Typ SBA
Seite 6



Typ SBS
Seite 7



Typ SBK
Seite 8



Typ BTR
Seite 9



Typ ABS
Typ ABS-F
Seite 10



Typ ABS-Z
Seite 11



Typ RAS
Typ RAS-F
Seite 12



Typ RAS-W
Seite 13



Typ RLK
Seite 14/15



Typ RLK-Z
Seite 16




Typ RRD
Seite 17



Typ AOL-R
Seite 18



Kopiervorlage für Anfragen

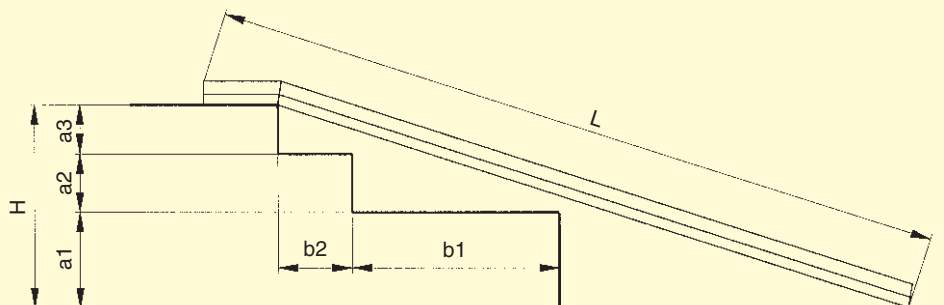

Was muss bei
Treppenstufen
beachtet werden?

Bei gleicher Stufengröße,
genügt es, eine Stufe zu
vermaßen und uns die Anzahl
zu nennen.
Bei längerer Treppe mit
ungleichen Stufen, bitte
Zeichnung erweitern.






Typ SBA

Die zweiteilige Schwellenbrücke SBA ist bei unterschiedlich hohen Türschwellen einsetzbar. Sie ist sehr leicht und handlich. Die SBA ist keine selbsttragende Brücke, d.h. der Drehpunkt in der Mitte muss immer auf der Schwelle aufliegen.

Die quer profilierte Fahrfläche sorgt für ein sicheres Befahren der Schwellenbrücke.



Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Tragkraft (kp)	Gewicht (kg)
307.10.000	SBA	600	700	15-60	500	7
307.10.001	SBA	600	1000	15-60	500	10

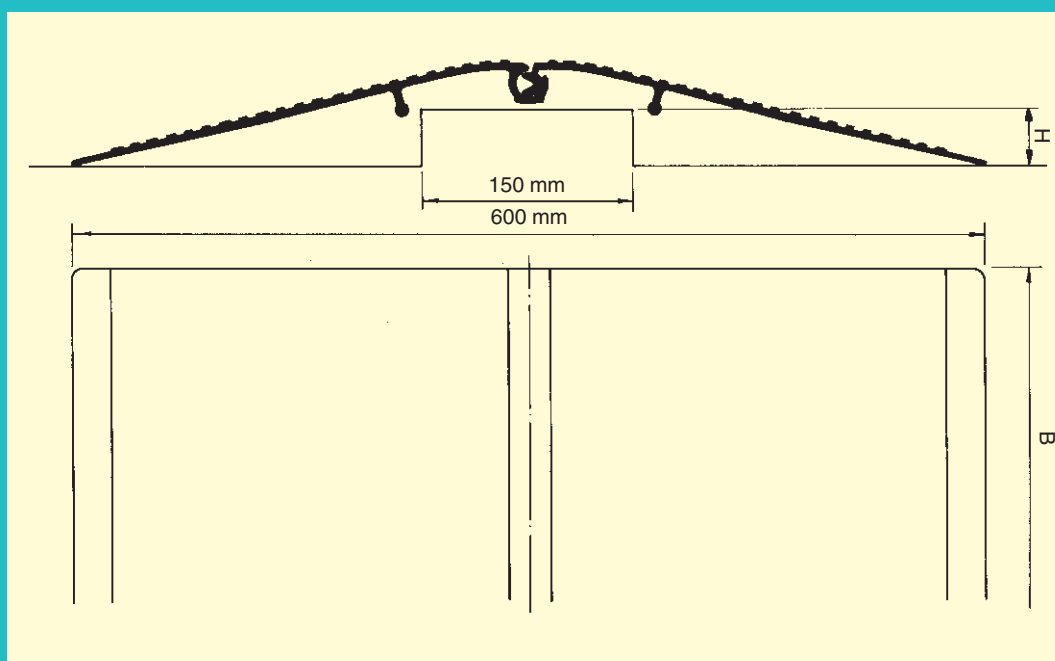

Andere Abmessungen auf Anfrage.


Typ SBS

Mit der Schwellenbrücke SBS sind Türschwellen oder Erhöhungen für Rollstuhlfahrer leicht zu überbrücken. Es können Schwellen bis zu einer Höhe von 35 mm und einer Breite von 120 mm ohne Mühe überfahren werden.




Bestell-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	max. Höhe (mm)	Tragkraft (kp)	Gewicht (kg)
307.00.108	SBS	500	700	35	300	4

Kopiervorlage für Anfragen

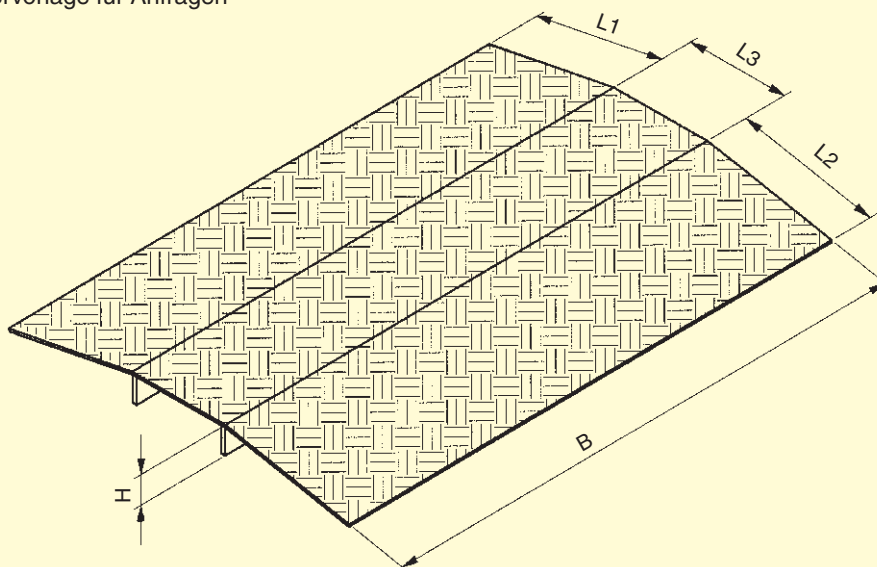

Andere Abmessungen auf Anfrage

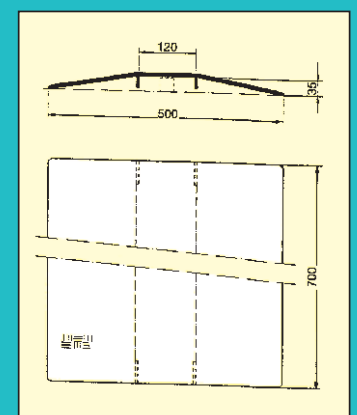

Typ SBK

Gute Dienste leistet die ALTEC-Keilbrücke SBK zum Überfahren von Stufen und Schwellen.

Wie alle ALTEC-Produkte hat die SBK eine rutschsichere Fahrfläche, ist witterungsbeständig und wartungsfrei.

Optional ist ein Belag mit Rutschhemmungswert R13 möglich. Siehe Korundbelag Typ SBK-N.

Bei der Bestellung immer die benötigte Höhendifferenz H angeben.



Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Tragkraft (kp)	Gewicht (kg/Stück)
307.00.110*	SBK	500	1000	10 - 70	300	9
307.00.111*	SBK	650	1000	70 - 120	300	11
307.00.2192	SBK	1000	1000	88-110	300	18
307.00.2193	SBK	1000	1000	108-130	300	18
307.00.2190	SBK	1000	1000	120-170	300	18
307.00.286	SBK	1000	1000	168-215	300	18

* Die Keilbrücke SBK wird maßgefertigt. Bitte die genaue Höhendifferenz der Stufe oder Schwelle bei Bestellung angeben.


Typ SBK-N

Die Weiterentwicklung der SBK bietet höhenverstellbare Füße, einen rutschfesten Korundbelag (R13) und hat zudem eine seitliche Aufkantung in Höhe von 55 mm.




Bestell-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Tragkraft (kp)	Gewicht (kg/Stück)
307.00.112	SBK-N	500	760	30 - 80	300	8
307.00.113	SBK-N	800	760	68 - 150	300	11
307.00.2251	SBK-N	1200	760	120 - 170	300	16

Kopiervorlage für Anfragen **SBK-N**

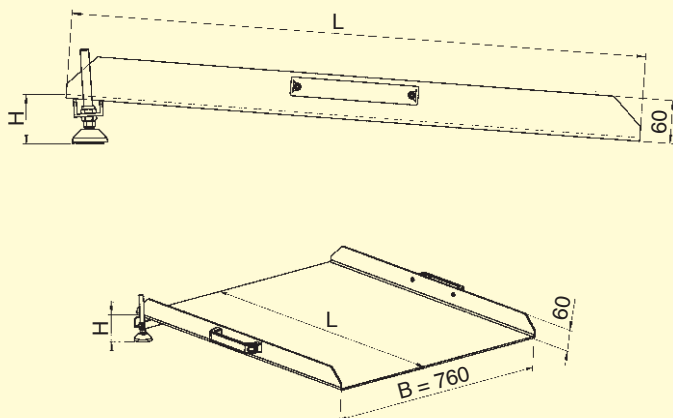

Andere Abmessungen auf Anfrage

Kopiervorlage für **SBK**


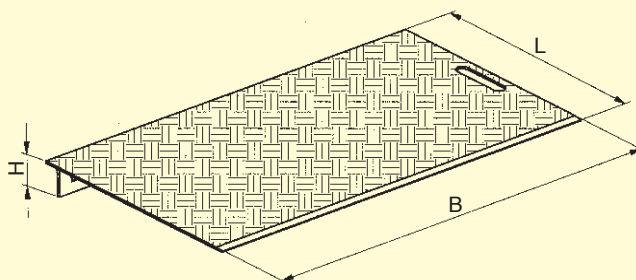


Typ BTR

Mit der BTR-Rampe sind Balkon oder Terrasse keine unerreichbaren Zonen mehr. Höhenverstellbare Spindelfüße ermöglichen den Einsatz an fast jeder Türschwelle. Durch ein Scharnier kann die Rampe platzsparend zusammengelegt werden und verbleibt bei Nichtgebrauch auf Balkon oder Terasse. Beim nächsten Einsatz wird sie einfach wieder auseinander geklappt und ist sofort benutzbar.



Bestell-Nr.	Typ	Länge (mm)		Breite (mm)		Höhendifferenz (mm)		Tragkraft (kp)	Gewicht (kg/Stück)	
		L 1	L 2	B 1	B 2	a	b		L 1	L 2
307.66.000	BTR	400	800	710	760	20 - 50	60 - 100	300	5	13
307.66.001	BTR	500	800	710	760	50 - 75	65 - 130	300	6	13
307.66.002	BTR	400	1200	710	760	20 - 50	125 - 190	300	5	18
307.66.003	BTR	500	1200	710	760	50 - 90	145 - 215	300	6	18

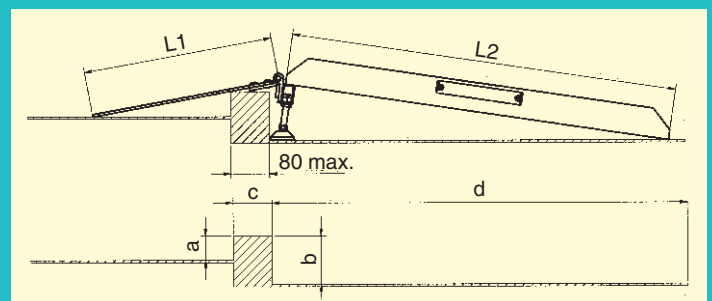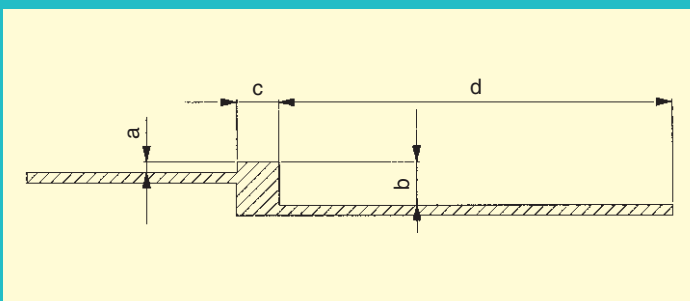

Bei anderen Abmessungen, nennen Sie uns bitte die entsprechenden Maße.


a _____ mm

b _____ mm

c _____ mm


d _____ mm

Durchgangsbreite _____ mm

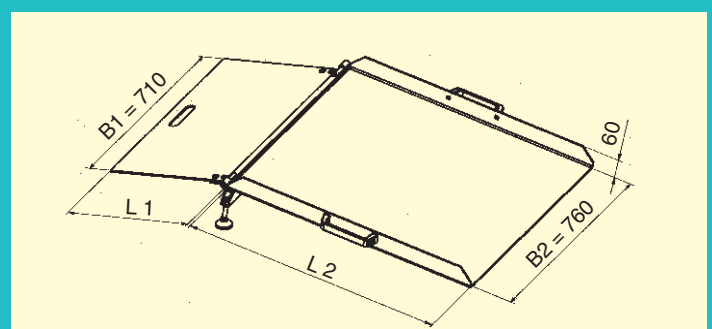

Typ ABS

Mit den ABS-Auffahrhilfen können problemlos Höhenunterschiede überbrückt werden. Die bewährte Konstruktion bietet eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Die Fahrfläche ist rutschsicher. Zum Transport werden die Schienen platzsparend ineinander gelegt.

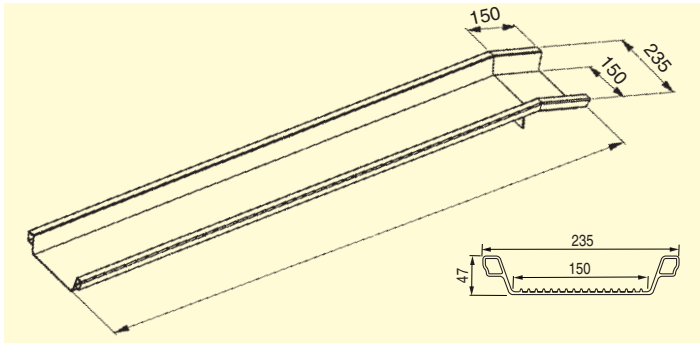


Bestell-Nr.	Typ	Fahrrinnenbreite (mm)	Länge (mm)	Breite außen (mm)	Tragkraft (kp/Paar)	Höhendifferenz (HD) bei 20% Steigung (mm)	Gewicht (kg/Stück)
082.00.004	ABS	150	1000	235	700	165	5
082.00.005	ABS	150	1500	235	600	265	6
082.00.001	ABS	150	2000	235	500	365	8
082.00.002	ABS	150	2500	235	400	465	10
082.00.003	ABS	150	3000	235	350	565	12

Typ ABS-F faltbar

Eine weitere Variante, die Schiene auf kleinem Raum zu verstauen oder zu transportieren, ist die faltbare Version.

Andere Längen auf Anfrage.

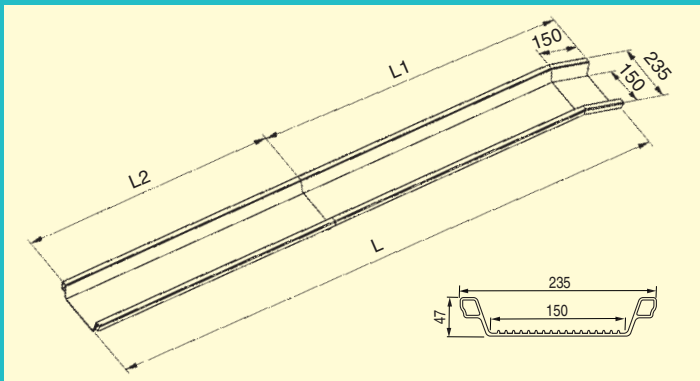

Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Maße (mm)		Fahrrinnenbreite (mm)	Breite außen (mm)	Tragkraft (kp/Paar)	Höhendifferenz (H) bei 20% Steigung max. (mm)	Gewicht (kg/Stück)
			L 1	L 2					
082.55.005	ABS - F	1500	850	650	150	235	400	265	7
082.55.001	ABS - F	2000	1100	900	150	235	400	365	9
082.55.002	ABS - F	2500	1350	1150	150	235	350	465	11
082.55.003	ABS - F	3000	1600	1400	150	235	300	565	13

Typ ABS-Z



Besonders bei geringem Stauraum im Fahrzeug bietet die dreifach faltbare ABS-Z Schiene die optimale Lösung.

Diese Aluminium-Auffahrhilfen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verhältnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit.

Mit einer Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet, um auch von Rollstühlen mit unterschiedlichen Spurbreiten befahren zu werden.




Andere Längen auf Anfrage.

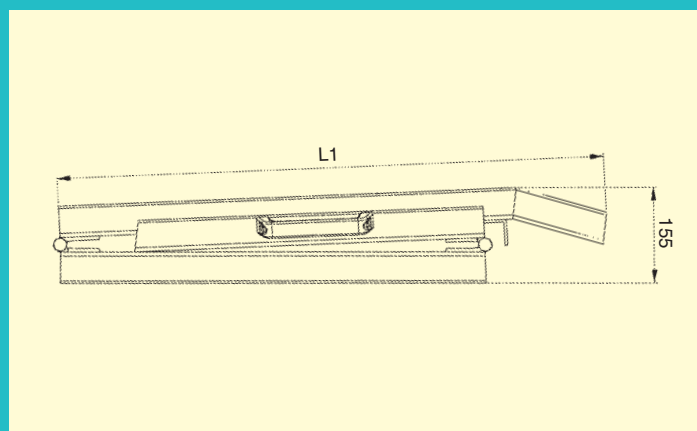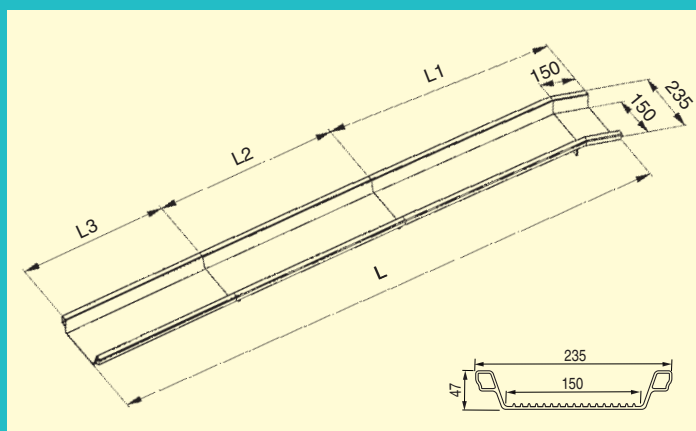

Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Maße (mm)			Fahrrinnenbreite (mm)	Breite außen (mm)	Tragkraft (kp/Paar)	Höhendifferenz (H) bei 20% Steigung max. (mm)	Gewicht (kg/Stück)
			L 1	L 2	L 3					
082.66.001	ABS - Z	2035	850	650	535	150	235	400	370	9
082.66.002	ABS - Z	2785	1100	900	785	150	235	325	520	12
082.66.003	ABS - Z	3535	1350	1150	1035	150	235	250	670	14

Typ RAS

Die Aluminium-Auffahrhilfen Typ RAS sind aus einer hochfesten Aluminium-Legierung hergestellt.
Die Fahrfläche ist mit einem rutschsicheren Korundbelag beschichtet.

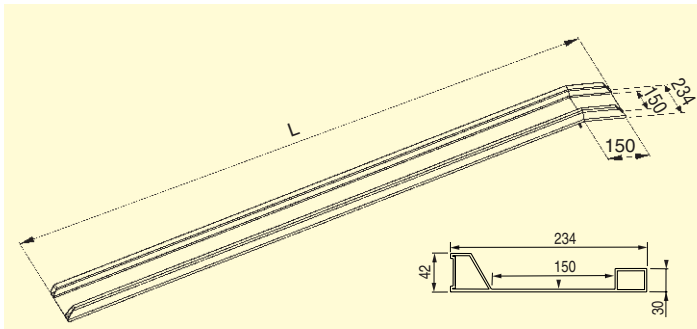


Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Höhendifferenz (H) bei 20% Steigung (mm)	Tragkraft (kp/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
082.20.000	RAS	2000	365	380	8
082.20.001	RAS	2500	465	380	10
082.20.002	RAS	3000	565	360	12

Typ RAS-F

Faltbare Ausführung, um die Schienen auf engstem Raum verstauen zu können.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

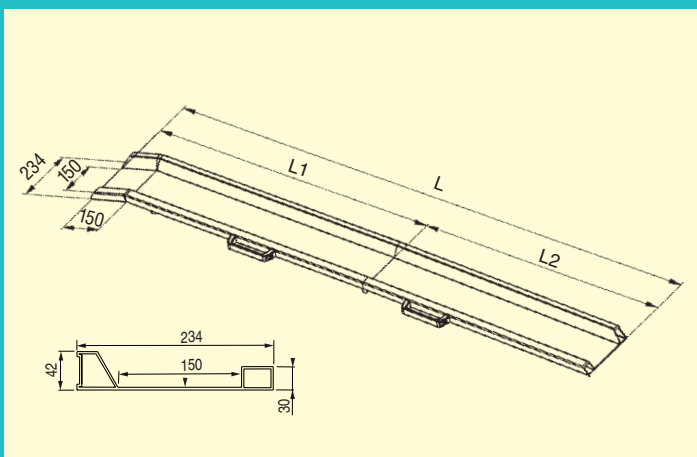

Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Maße (mm)		Höhendifferenz (H) bei 20% Steigung (mm)	Tragkraft (kp/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
			L 1	L 2			
082.10.002	RAS - F	2000	1100	900	365	300	9
082.10.000	RAS - F	2500	1350	1150	465	300	11
082.10.001	RAS - F	3000	1600	1400	565	280	13

Typ RAS-W





Die ALTEC-Auffahrhilfen RAS-W aus Aluminium sind ein sicheres und schnelles Hilfsmittel für Betreuer. Die Schienen laufen kugellagert auf einer rostfreien Stahlwelle, die fest im Fahrzeug montiert wird. Während der Fahrt sind die Schienen zusammengeklappt und werden stehend in einer Halterung gesichert. Die Fahrfläche ist mit einem rutschsicheren Korundbelag beschichtet.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Paar RAS-W
- 1 rostfreie Stahlwelle 1800 mm Länge
- Befestigungsmaterial für die Stahlwelle
- 2 Stück Halterungen zur Sicherung der Auffahr-schienen in Ruhestellung.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

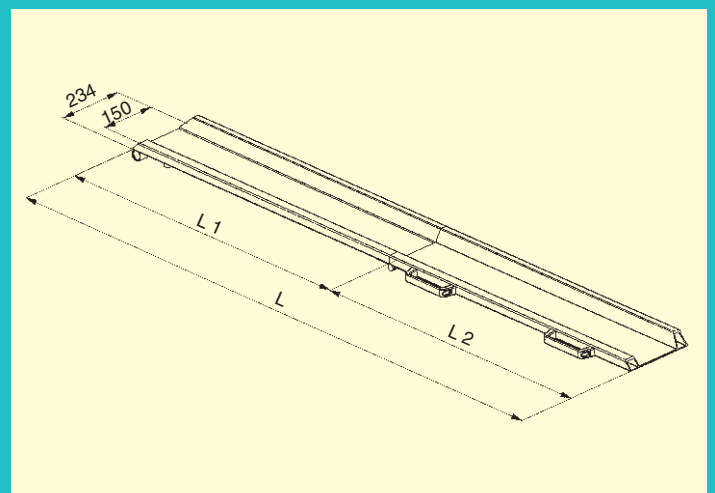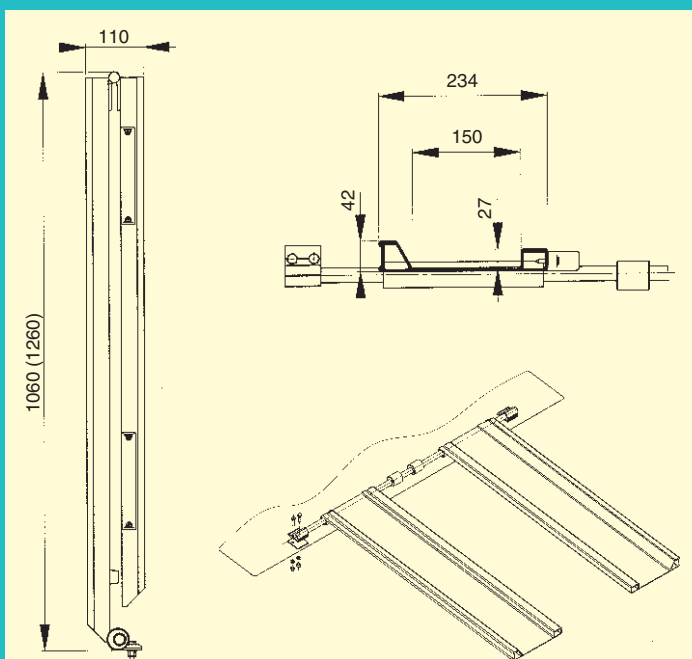

Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Maße (mm) L 1 L 2	Tragkraft (kp/Paar)	Gewicht (kg/Stück)
082.10.021	RAS - W	2000	1040 960	300	9
082.10.022	RAS - W	2400	1240 1160	300	11

Typ RLK

Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckdämpfern ist der Kraftaufwand beim Auf- und Zuklappen angenehm gering.



Die Fahrfläche ist gelocht und sehr rutschfest ausgebildet. Regenwasser oder Schnee können schnell abfließen.

Während der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch leicht zu lösende Verschlüsse gehalten.


Integrierte Gummidämpfer verhindern Klappergeräusche.

Hinweis:
Die RLK-Rollstuhlrampe entspricht nicht der DIN 75078 für Behindertentransportfahrzeuge wenn die zu überwindende Höhe mehr als 300 mm beträgt.




Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Höhendifferenz (HD) (mm)		Tragkraft (kp)	Gewicht (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
084.00.014	RLK	1600	800	875	155	375	350	31
084.00.015	RLK	1600	1000	875	155	375	350	37
084.00.016	RLK	1800	800	980	185	435	350	33
084.00.017	RLK	1800	1000	980	185	435	350	40
084.00.018	RLK	2000	800	1045	205	475	350	35
084.00.019	RLK	2000	1000	1045	205	475	350	42
084.00.020	RLK	2200	800	1150	235	535	350	37
084.00.021	RLK	2200	1000	1150	235	535	350	44
084.00.022	RLK	2400	800	1255	265	595	350	39
084.00.023	RLK	2400	1000	1255	265	595	350	47
084.00.024	RLK	2600	800	1360	300	655	350	42
084.00.025	RLK	2600	1000	1360	300	655	350	50
084.00.026	RLK	2800	800	1465	300	715	320	44
084.00.027	RLK	2800	1000	1465	300	715	320	52

Andere Abmessungen auf Anfrage

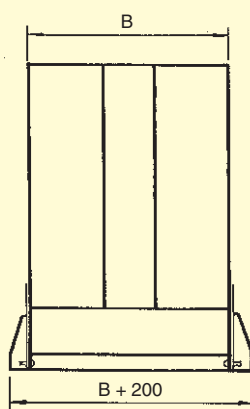

Ansicht X

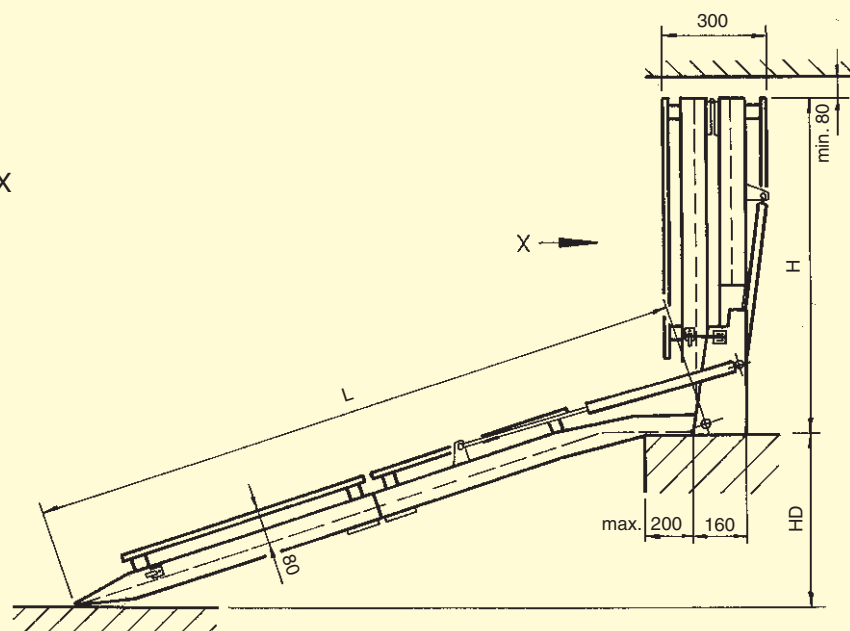


Typ RLK-Z

Die RLK-Z ist eine logische Weiterentwicklung der RLK. Sie ist dreifach faltbar und gedacht für den Einbau in Fahrzeuge mit geringerer Innenhöhe. Sie ist ebenfalls sehr leicht bedienbar.



Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Höhendifferenz (mm)		Tragkraft (kp)	Gewicht (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
086.00.001	RLK - Z	2200	825	805	235	535	350	41
086.00.002	RLK - Z	2400	825	875	265	595	350	43
086.00.003	RLK - Z	2700	825	980	315	695	350	47
086.00.004	RLK - Z	2900	825	1045	345	755	350	49

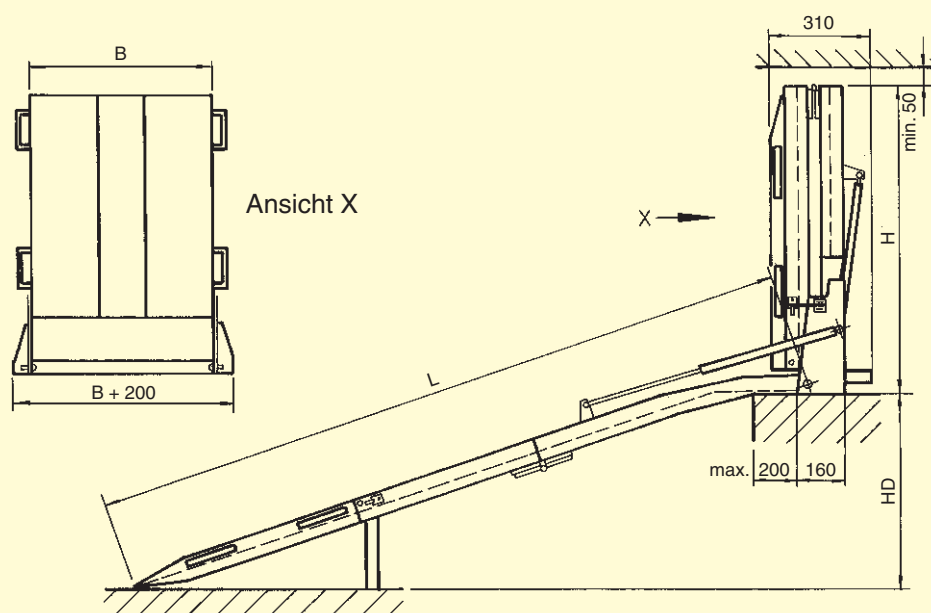

Andere Abmessungen auf Anfrage

Typ RRD

Eine weitere Variante der RLK ist die RRD.


Sie ist drehbar und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Die Rampe dient als Einstiegs-
hilfe für Rollstuhlfahrer.


Wird die Rampe nicht benötigt,
kann sie nach innen
geschwenkt und mit einem
Lagerbock fixiert werden. Dort
bleibt sie sicher, auch während
der Fahrt.




Andere Abmessungen auf Anfrage

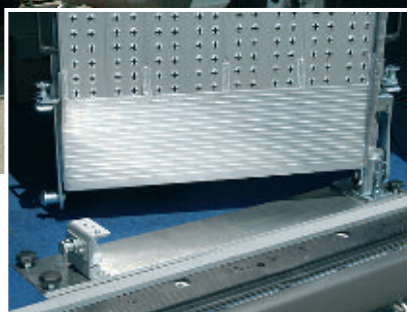

Die RRD-Rampe ist nach innen und außen drehbar.

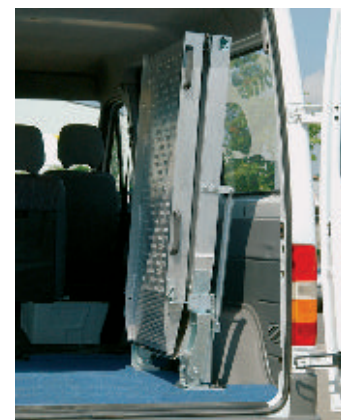

Bestell-Nr.	Typ	Länge L (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Höhendifferenz (HD) (mm)		Tragkraft (kp)	Gewicht (kg)
					min. (15%)	max. (30%)		
081.01.306	RRD	1800	800	1040	185	460	450	54
081.01.307	RRD	1800	1000	1040	185	460	450	63
081.01.308	RRD	2000	800	1115	205	500	450	57
081.01.309	RRD	2000	1000	1115	205	500	450	66
081.01.311	RRD	2200	800	1220	235	570	450	59
081.01.312	RRD	2200	1000	1220	235	570	450	69
081.01.300	RRD	2400	800	1325	265	640	450	64
081.01.301	RRD	2400	1000	1325	265	640	450	73
081.01.315	RRD	2600	800	1430	300	700	450	66
081.01.316	RRD	2600	1000	1430	300	700	450	76
081.01.318	RRD	2800	800	1535	330	760	430	69

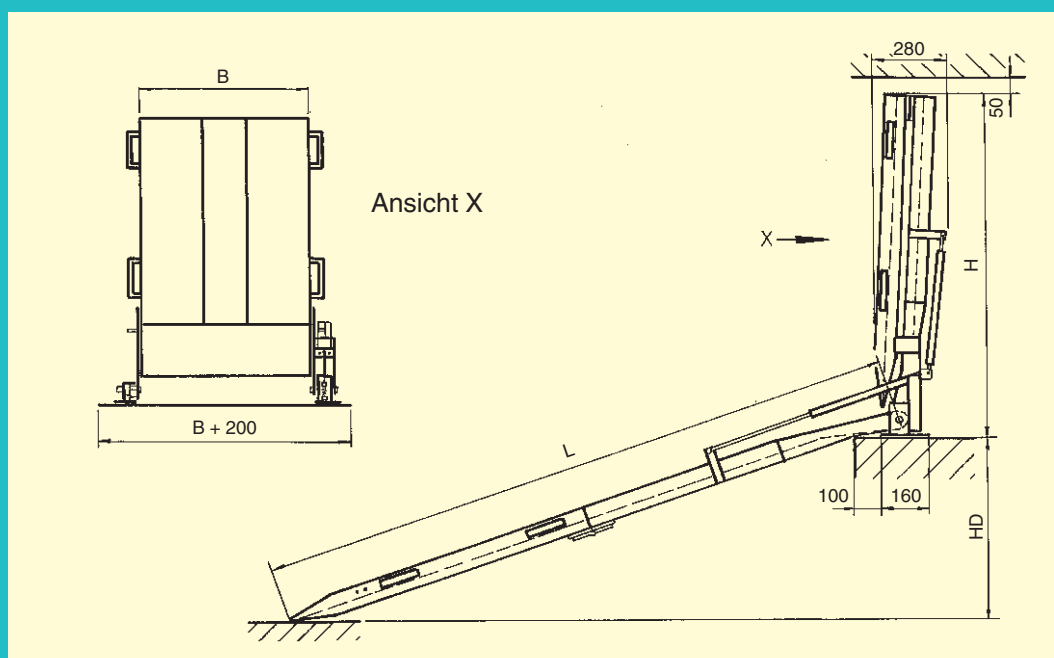

Typ AOL-R

Die Rollstuhlrampe AOL-R dient in erster Linie zum überbrücken von Treppen und hohen Absätzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutsicherheit gewährleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Bei einer Bestellung muss die Höhendifferenz mit angegeben werden.

Andere Abmessungen auf
auf Anfrage.




Optionaler Handlauf:
• 2 durchgehende Handläufe, Höhe 700 und 900 mm
• flexibel an rechter oder linker Seite montierbar
• um bis zu 13° neigbar
• aus eloxiertem Aluminium
• Montage nachträglich möglich



Bestell-Nr. bei Breite			Länge L (mm)	Höhendifferenz bei 20% Steigung (mm)	Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht in (kg/Stück) bei Breite			Handlauf pro Seite	
B= 800 mm	B= 1000 mm	B= 1200 mm				B= 800 mm	B= 1000 mm	B= 1200 mm	Bestell-Nr.	Länge L (mm)
081.00.800	081.00.2000	081.00.3000	1505	270	400	25	27	29	081.40.302	1505
081.00.801	081.00.2001	081.00.3001	1995	370	400	32	35	39	081.40.303	1995
081.00.802	081.00.2002	081.00.3002	2485	470	400	39	44	47	081.40.304	2485
081.00.803	081.00.2003	081.00.3003	2975	570	400	52	56	63	081.40.305	2975
081.00.804	081.00.2004	081.00.3004	3500	670	400	60	65	73	081.40.493	3500
081.00.805	081.00.2005	081.00.3005	3990	770	400	66	73	82	081.40.717	3990
081.00.841	081.00.1995	081.00.2995	4480	870	400	72	82	92	Kombination aus kürzeren Längen.	
081.00.798	081.00.1998	081.00.2998	5005	970	400	80	91	102		
081.00.797	081.00.1997	081.00.2997	5495	1070	400	88	100	112		
081.00.796	081.00.1996	081.00.2996	5985	1170	400	96	109	122		

Ab Länge 4000 mm mit mittigem Stützfuß. Ab Länge 5000 mm bestehend aus 2 Rampenteile mit mittigem Stützfuß.

Kopievorlage für Anfragen

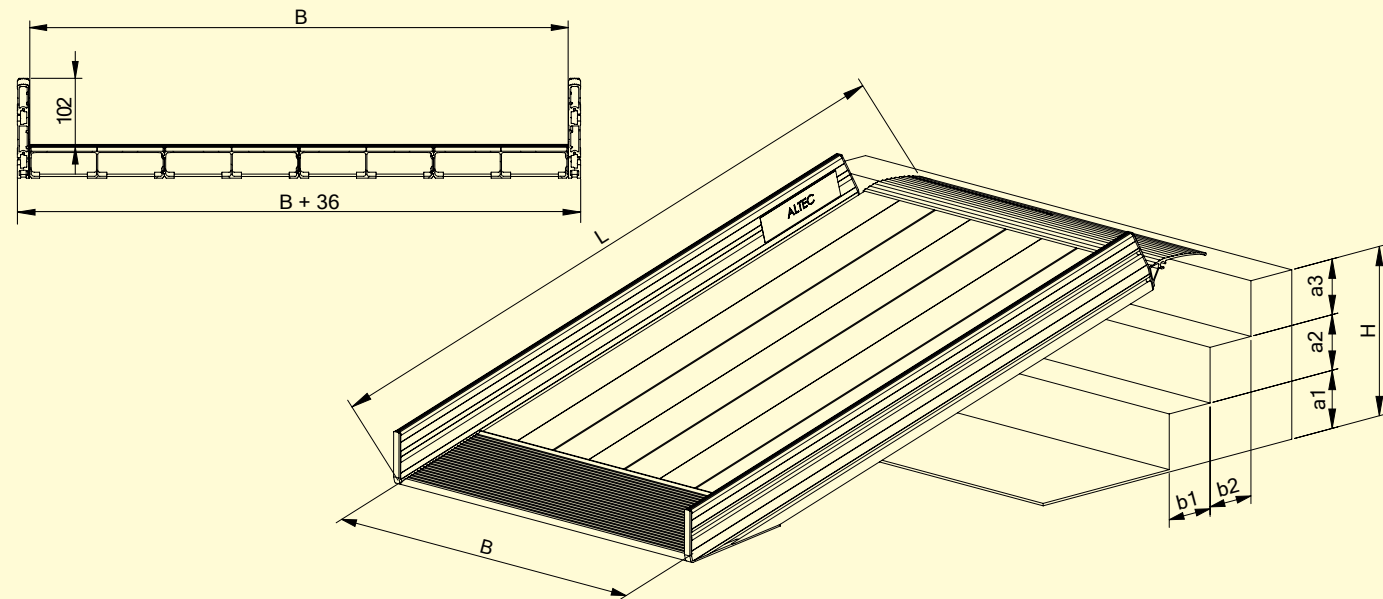


Sonder-Lösungen



Wie berechnet sich die Länge einer Auffahrhilfe?

$$\text{Länge} = \frac{\text{Höhendifferenz} \times 100}{\text{Steigung \%}}$$



Bitte beachten Sie folgende Steigungen:

– bei öffentlichen Gebäuden	max. 6%
– Selbstfahrer mit körperlicher Einschränkung	max. 6%
– Selbstfahrer	bis 10%
– Personen, die geschoben werden	bis 20%
– Elektrorollstühle	bis 20%

Die in unserem Katalog angegebenen Längen und Höhendifferenzen sind empfohlene Richtwerte, die sich auf Anwendungsfälle beziehen, bei denen die Person geschoben wird. Bei Elektrorollstühlen beachten Sie bitte die Betriebsanleitung für die maximale Steigung.

Unser weiteres Herstellungs-Programm

Verladetechnik

BITTE
PROSPEKTE
ANFORDERN!



Verladerampen



ALTEC